




AnputzLeiste entkoppelt pro

Selbstklebendes, bewegliches Kunststoffprofil mit Dichtband und Gewebe

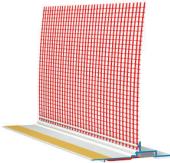

- ④④ Hohe Sicherheit
- ④④ Schlagregendichter Putzanschluss
- ④④ Integriertem Fugendichtband

Produkt	Selbstklebendes Kunststoffprofil mit komprimiertem PUR-Dichtband und Gewebe, zur Abdichtung und vollständigen Entkopplung von Anschlussfugen an Fenster- und Türrahmen, bei denen mit grösseren Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss. Geeignet für Armierungsschichtdicken 3–6 mm, Dämmstoffdicke bis 400 mm.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">④④ Selbstklebend (Sk-PE-Klebeband zur Fixierung).④④ Angeschweißte Gewebefahne.④④ Schlagregendicht.④④ Integriertes PUR-Band (3/9 Typ BG1), welches durch Entfernen des Schutzmechanismus ausgelöst wird und direkt am Bauteil frei expandiert.④④ Das komprimierte PUR-Band hat zur Stoßabdichtung am Profilende einen Überstand.
Anwendung	<ul style="list-style-type: none">④④ Zum Anschließen von Baumit Wärmedämm-Verbundsystemen an angrenzende Bauteile, wie z. B. Fenster- und Türrahmen bis max. 15 m² und einer max. Dämmstoffdicke von 400 mm.④④ Zur Herstellung eines schlagregendichten Anschlusses des WDVS an Fenster- und Türrahmen, bei denen mit grösseren Ausgleichsbewegung gerechnet werden muss.④④ Einsatz auch bei kritischen Untergründen möglich.④④ Einsatzgebiete unter Einhaltung der Tabelle „Auswahlkriterien Anschlussprofile Fenster“ im aktuellen Baumit Lieferprogramm.
Lieferform	Abnahme: Kartonweise
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors.
Untergrund	Die Anputzleisten sind auf gereinigte, trockene und tragende Untergründe aufzubringen. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen. Fenster-, Türrahmen u. ä. Bauteile müssen stabil und fachgerecht eingebaut sein (bewegungs- und schwingungsfrei).
Verarbeitung	Die endgültige Positionierung muss auf einmal erfolgen. Dazu das Profil fluchtgerecht setzen und fest auf den Untergrund andrücken. Die Stöße sind sorgfältig zu planen und auszuführen. An Stoßkanten muss das überstehende PUR-Band press gestoßen sein. Gewebeüberstand der Anputzleiste zur Folgearmierung muss gewährleistet sein. Erfolgen die Putzarbeiten später als eine Woche nach der Verklebung, sind die Gewebefahnen mit Klebeband am Fenster oder der Fensterschutzfolie zu fixieren, um einen Bruch des Gewebes zu vermeiden. Nach Fertigstellung der Fassade, Abbruchkante (Schutzlasche zum Aufbringen der Abdeckfolie während der Arbeiten) abknicken und entfernen. Abschließend roten Schutzmechanismus seitlich herausziehen: PUR-Band kann expandieren.
Allgemeines und Hinweise	Auswahlkriterien des Herstellers beachten. Profil mit Auflagenschere ablängen. Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 „Verputz und Trockenbauarbeiten“ und die SIA Norm 243: „Verputzte Außenwärmédämmung“ sowie die Angaben in den technischen Merkblättern. Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Aussen Dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.